



Preparación

Batería


- 1 Cargue la batería hasta que se apague la luz CHARGE.
Para clientes de Estados Unidos y Canadá

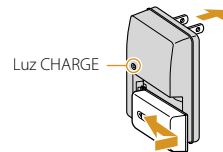

Para clientes de países y regiones fuera de Estados Unidos y Canadá

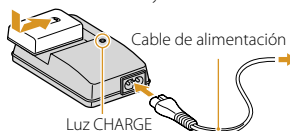


- 2 Inserte la batería en la cámara.

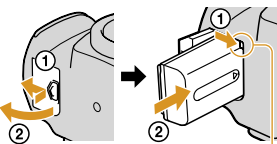

Inserte firmemente la batería a tope al tiempo que presiona la palanca de bloqueo con la punta de la batería.


Objetivo

- 1 Quite la tapa de la cámara y la tapa de protección de la parte trasera del objetivo.

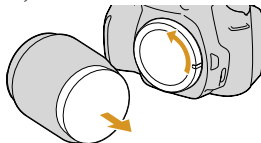

- No toque las piezas interiores.
- Si entra polvo en la cámara, podría aparecer en la imagen fotográfica. No deje la cámara ni el objetivo sin la tapa puesta. Cuando cambie el objetivo, hágalo rápidamente y en un lugar alejado del polvo.


- 2 Monte el objetivo alineando las marcas de referencia como se muestra en la ilustración.

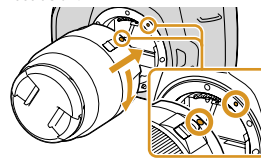

- Gire el objetivo hasta que encaje con un chasquido.
- Quite la tapa del objetivo para realizar la toma.

Tarjeta de memoria


- 1 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.

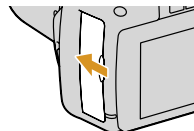

- 2 Inserte una tarjeta de memoria y seleccione el tipo de tarjeta de memoria que desea usar con el conmutador de tarjeta de memoria. Lado delantero (tarjeta de memoria SD)




- Cuando inserte una tarjeta de memoria, apague la cámara.
- Consulte el manual de instrucciones para ver las tarjetas de memoria disponibles.






Ajuste de fecha/hora

- 1 Encienda la cámara.

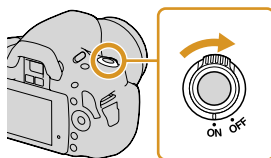


- 2 Ajuste la fecha/hora.

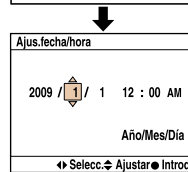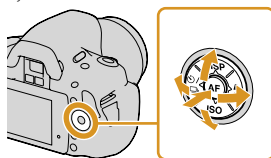

Toma de imágenes


- 1 Ajuste el dial de modo en AUTO.

- Compruebe que el interruptor LIVE VIEW/OVF esté ajustado en "LIVE VIEW".

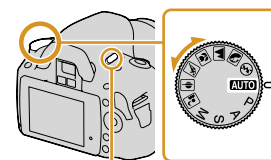


Interruptor LIVE VIEW/OVF

- 2 Compruebe el motivo en el monitor LCD.

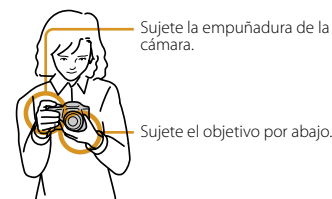

- 3 Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar.

- Al pulsar el botón disparador hasta la mitad y mantenerlo pulsado se activa el enfoque automático.

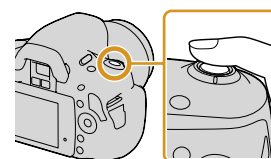


- 4 Pulse el botón disparador a fondo para tomar la imagen.



Reproducción

- 1 Pulse .

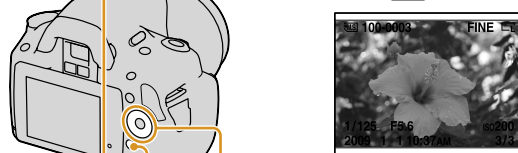

Para reproducir la imagen anterior o siguiente: pulse en el botón de control.

Para volver al modo de toma de imágenes:

Para borrar la imagen


Pulse .

Para disfrutar completamente de las funciones de la cámara réflex, consulte el "Manual de instrucciones".


Preparação

O pack de baterias


- 1 Carregar o pack de baterias até a lâmpada CHARGE se apagar.
Para clientes nos E.U.A. e no Canadá

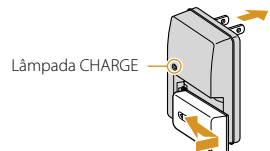

Para clientes em países/regiões diferentes dos E.U.A. e do Canadá

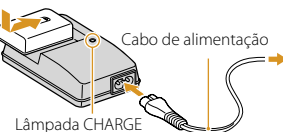


- 2 Inserir o pack de baterias na câmara.

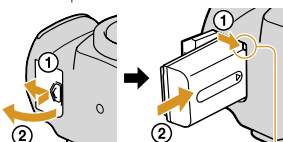

Inserir totalmente o pack de baterias com firmeza enquanto é pressionada a patilha de bloqueio com a extremidade da bateria.


A objectiva

- 1 Remover a tampa do corpo da câmara e a tampa de embalagem localizada na parte traseira da objectiva.

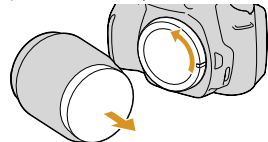

- Não tocar nas peças internas.
- Se entrar pó na câmara, este pode aparecer na fotografia. Não deixar a câmara e a objectiva sem tampas. Para mudar a objectiva, deve fazê-lo rapidamente, num local sem pó.


- 2 Montar a objectiva alinhando as marcas de indexação como mostra a figura.

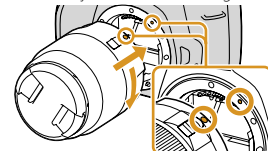

- Rodar a objectiva até ouvir um estalido.
- Retirar a tampa da objectiva quando fotografar.

O cartão de memória

- 1 Abrir a tampa do receptáculo de inserção do cartão de memória.

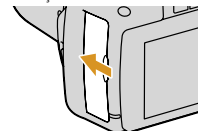

- 2 Inserir um cartão de memória e seleccionar o tipo de cartão de memória que pretende usar, utilizando o interruptor de tipo de cartão de memória. Face impressa (cartão de memória SD)




Lado dos contactos


- Quando inserir um cartão de memória, desligar a câmara.
- Para os cartões de memória disponíveis, consultar o manual de instruções.

Configuração da data/hora

- 1 Ligar a câmara.

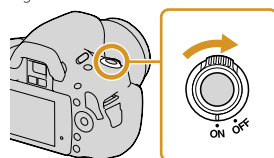

- 2 Configurar a data/hora.

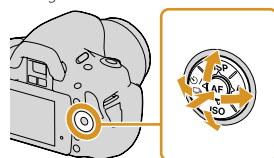

Configurar data e hora?

OK
Cancelar

Conf Data/Hora

2009 / 1 / 1 12 : 00 AM


AAAA/MM/DD

◀ Selec ▶ Ajustar ● Introd

Fotografar


- 1 Colocar o selector de modo em AUTO.

- Verifique se o interruptor LIVE VIEW/OVF está definido para "LIVE VIEW".

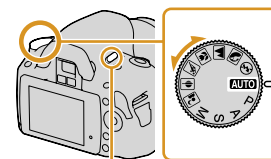

Interruptor LIVE VIEW/OVF


- 2 Verifique o motivo no monitor LCD.

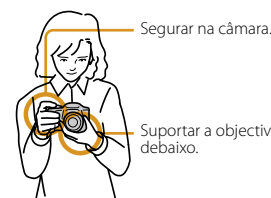

Suportar a objectiva por debaixo.

- 3 Premir o botão do obturador até meio curso para focar.


- Premir o botão do obturador até meio curso e mantê-lo premido activa a focagem automática.

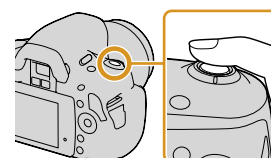

- 4 Premir totalmente o botão do obturador para disparar.



Reprodução

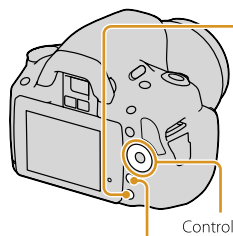

Premir .



Para reproduzir uma imagem anterior ou seguinte: premir no controlador.

Regresso ao modo de disparo: .

Apagar a imagem

Premir .

Para tirar partido de todas as funções da sua câmara SLR (single lens reflex), consultar o "Manual de Instruções".